


Accesorios

TREBOL



INSTALACIÓN

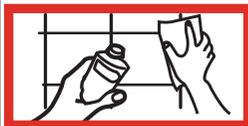


1 Limpiar la superficie a instalar.



2 Colocar un cordón de silicona SOLDIMIX de 0.5cm de diámetro en todo el perímetro posterior del accesorio y aprox. a 1cm del borde.



3 Retirar el protector de la cinta de doble contacto que van colocados en los accesorios grandes. (jabonera, papelera, portacepillo).

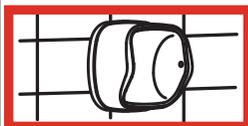

4 Presionar el accesorio sobre la superficie a instalar durante un minuto y dejar secar.



5 Usar después de 48 horas.