

INSTRUCCIONES DE INSTALACION DE TAZAS FLUXOMETRICAS

HERRAMIENTAS Y MATERIALES RECOMENDADOS

Espátula – Destornillador plano – Llave ajustable – Sellador – Wincha – Anillo de cera – Arco de sierra – Tubo flexible de suministro – Tornillos de anclaje – Nivel de carpintero.

PRECAUCIÓN

Este producto es frágil. Para evitar roturas y posible daño personal, maneje con cuidado. No utilizar masilla ni cemento.




Servicio al cliente

TREBOL-CELIMA
Telf. : (511) 614-0303
Fax : (511) 614-1530
aciente@celima.com.pe
www.celima-trebol.com

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1

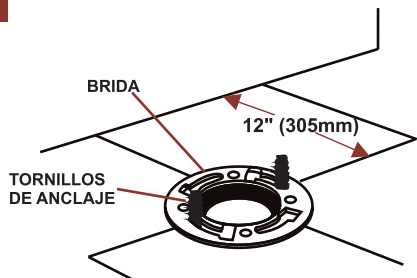


VERIFICACIÓN DE MEDIDAS: La distancia entre el eje del punto de desagüe del piso a la pared debe ser de 12" (305mm).

- Inserte la brida (no proporcionada) en el punto de desagüe del piso. Instale los tornillos de anclaje en el canal de la brida.
- La separación entre tornillos debe ser de 6 1/4" (160mm) paralelos a la pared.


(*) El inodoro puede instalarse correctamente sin utilizar la brida empleando directamente los pernos de anclaje tradicionales.

2

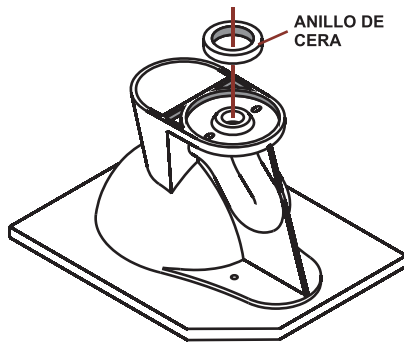

COLOCAR ANILLO DE CERA: Coloque la taza sobre una superficie suave para evitar dañar la loza. Instale el anillo de cera alrededor de la salida del sifón de la taza o en la brida sanitaria de desagüe.

3

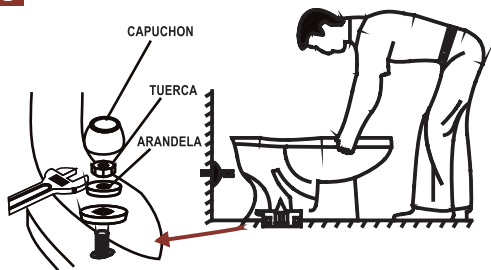

INSTALACIÓN DE LA TAZA: Los tornillos de anclaje deben pasar a través de los orificios ubicados en la base de la taza.


- Manteniendo el anillo de cera en su posición, presione el inodoro haciendo un leve movimiento oscilatorio hasta que quede nivelada.

- Fijar la taza con las arandelas y tuercas hasta que esté firmemente asentada.

- Aplique sellador o fragua alrededor de la taza.

PRECAUCIÓN: NO APIRIE LAS TUERCAS DEMASIADO PORQUE PUEDE DAÑAR LA BASE DE LA TAZA.

4

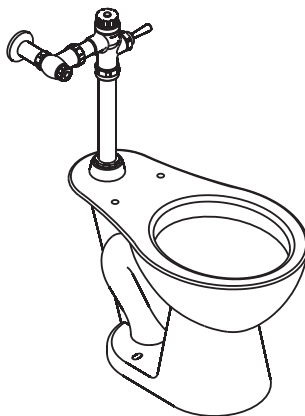

INSTALACIÓN DEL FLUXOMETRO: Siga las instrucciones del fabricante para la instalación del fluxómetro.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Lavar y limpiar con agua jabonosa. Enjuagar con agua limpia y secar con paño suave. Nunca emplear productos/materiales que puedan dañar la superficie.

INSTALLATION INSTRUCTIONS OF FLUSHOMETER TOILET

RECOMMENDED TOOLS AND MATERIALS

Putty Knife - Flat screwdriver - Adjustable wrench – Sealant -
Tape measure - Wax ring – Hacksaw - Flexible water supply line
- Closet bolts - Carpenter's level.

CAUTION


This product is heavy and fragile,
To avoid breakage and possible injury
it should be handle with care.
Do not use putty or cement.



Customer Service
TREBOL-CELIMA
Telf. : (511) 614-0303
Fax : (511) 614-1530
aciente@celima.com.pe
www.celima-trebol.com

INSTALLATION INSTRUCTIONS


1

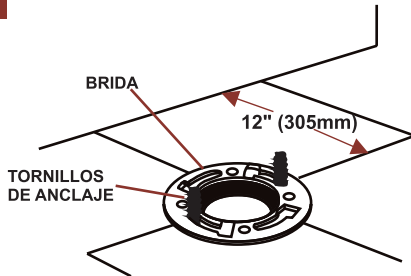

VERIFICATION OF MEASURES: The distance between the wall and the drainage point should be 12".


• Insert the closet flange (not provided) around the drainage. Install closet bolts in flange channel and slide into place 6 1/4" apart and parallel to the wall.
(*) The toilet could be installed without using the closet flange, by using directly the traditional closet bolts.

2

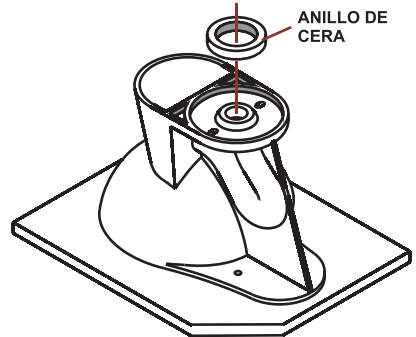

WAX RING INSTALLATION: Place the bowl on a cushioned area to avoid damage. Install the wax ring around the trap exit or sanitary drain flange.

3

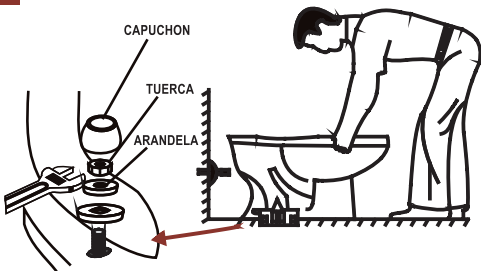

BOWL INSTALLATION: The closet bolts should project through mounting holes.

- Keeping the wax ring in its position, press the bowl down making a small oscillatory movement until it is leveled out. Check with carpenter's level.
- Fix the bowl with the tapered washers and nuts until it is firmly seated on floor.
- Apply sealant around base.

CAUTION: Do not over tighten nuts or base may be damaged.

4



INSTALL FLUSHOMETER VALVE: Follow installing from flushometer valve manufacture.

CARE AND MAINTENANCE

Clean or wash with soapy water. Wash off the soap with clean water and dry with a soft cloth. Never use abrasive products or materials which could damage the surface. Doing so will void warranty.